

組立説明書

部品セット内容


MA-BED MA-ベッド

PATIO PETITE
LIMITED SPACE. UNLIMITED POSSIBILITIES

部品番号	部品名	部品図	数量	部品番号	部品名	部品図	数量
①	脚 (左)		1	⑦	六角穴付低頭ボルト M6x10		6
②	脚 (右)		1	⑧	六角穴付低頭ボルト M6x15		4
③	サポート		3	⑨	六角穴付低頭ボルト M6x35		2
④	座面		1	⑩	ワッシャー		12
⑤	背板		1	⑪	ナット		2
⑥	ラチェット、ビット		1	⑫	レンチ		1

⚠️ 組み立てる前に、全ての部品が揃っていることを確認してください。ボルト止めは、全て仮止めの状態で行い組み上がってから全体のバランスを確認して、しっかり締め付けてください。ボルトの締め付け忘れに注意してください。組み立てはカーペットなどの敷物の上で行ってください。

ラチェットの使用方法

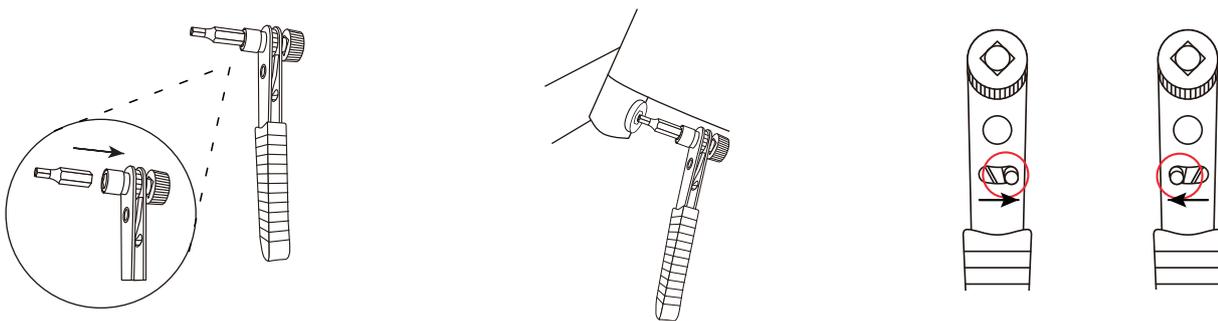


1) ラチェットにビットをしっかり奥まで差し込みます。


2) ビットをボルト穴に差し込み、ボルトを締めたり緩めたりします。

※ラチェットの手がみが右側にある場合：ボルトを緩めることができます。
※ラチェットの手がみが左側にある場合：ボルトを締めることができます。

ステップ 1：脚部を組み立てます。

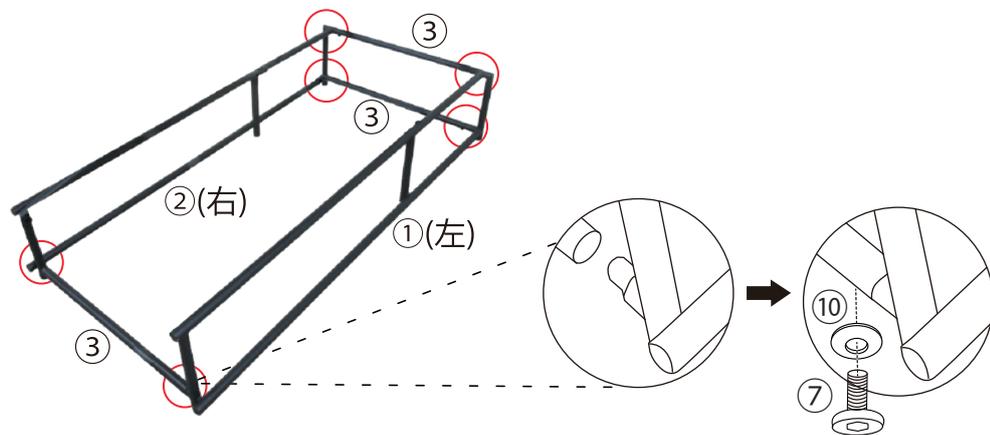


ステップ2：ステップ1で組み立てた脚部に座面を取り付けます。

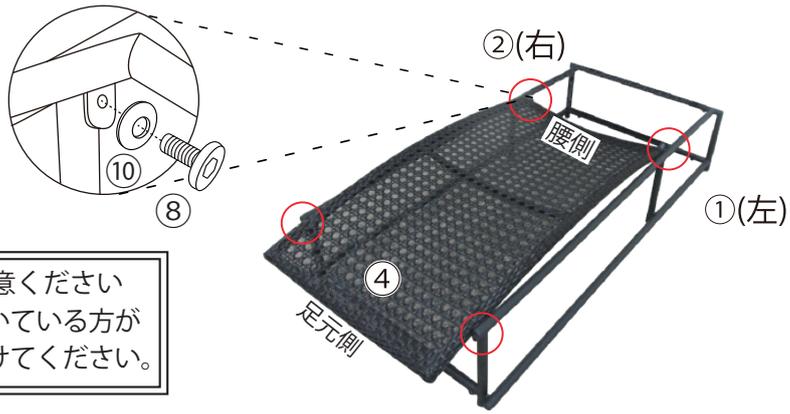

※取り付け向きにご注意ください
矢印のシール(↑)がついている方が
腰側に来るよう取り付けてください。


ステップ3：ステップ2で組み立てた脚部と座面に背板を取り付けます。

- (1) ⑨と⑩を背板フレームの穴に通した後、⑪を⑨に仮通しします。
※ ⑪は締めすぎないでください。

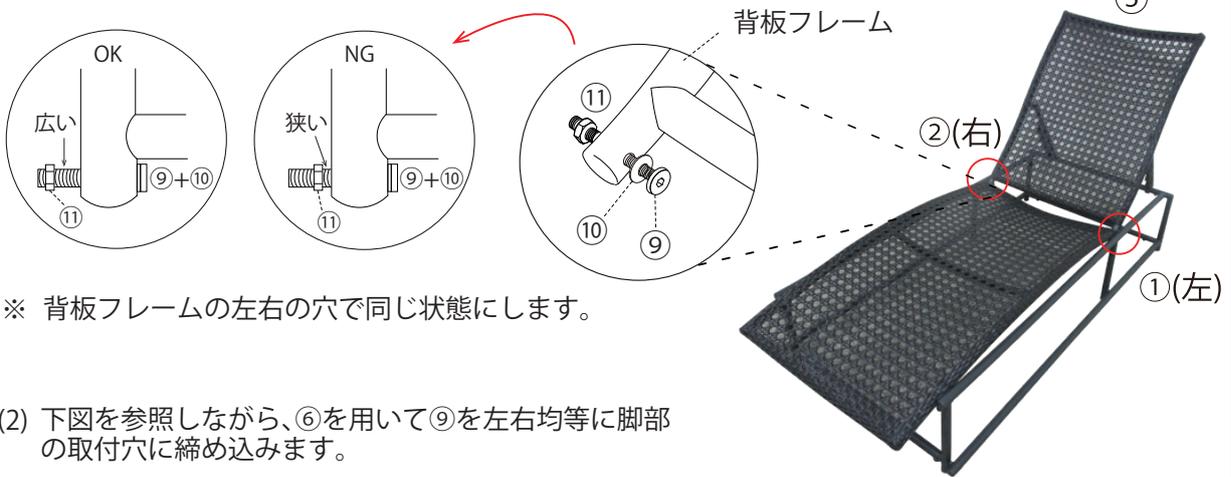


※ 背板フレームの左右の穴で同じ状態にします。

- (2) 下図を参照しながら、⑥を用いて⑨を左右均等に脚部の
取付穴に締め込みます。

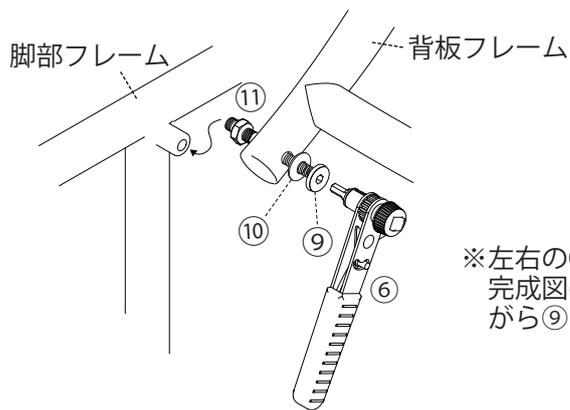

※左右の⑨が脚部フレームの取付穴に入った後は、
完成図の状態となるように、⑪の位置を調整しな
がら⑨を締め込んでください。

● 完成図

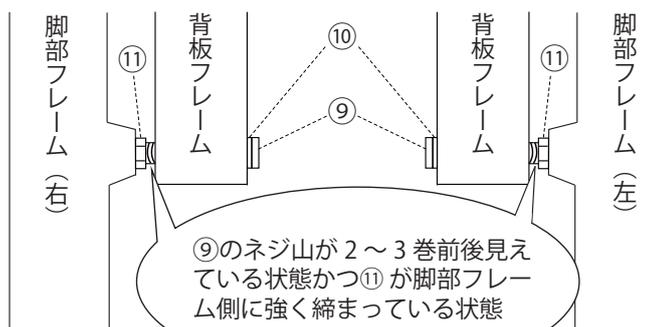

ご注意

- ・必ず平らな場所にて使用してください。傾斜のある場所での使用はおやめください。
- ・組み立て前に全ての部品がそろっていることを確認してください。
- ・組み立ての際には、必ず敷物などを敷き、床面を養生した上で行ってください。床面と本体のキズ防止になります。
- ・組み立ての際には、周囲に組み立ての障害になるものがないことを確認してください。
- ・脚のねじ込み部はしっかり締め付けてください。安全のため定期的にゆるみ・ガタツキがないか、取付状態を確認し、ゆるみがあった場合は増し締めをしてご使用ください。
- ・商品を改造したり、ゆるみ・破損がある状況で使用しないでください。
- ・本製品の耐荷重は上に物を置くなど、垂直方向からの荷重についての数値です。水平方向から強い荷重をかけないでください。脚が曲がる恐れがあります。
- ・炎天下でのご使用は、製品が熱くなる場合があります。素肌に触れるとヤケドの恐れがあります。
- ・長時間の直射日光や熱は避けてください。使用時以外は外部に出したまま（雨ざらし・陽ざらし）にしないで室内（湿気・紫外線等の影響のない場所）にしまってください。変形・変色・変質及びサビの発生原因となります。
- ・お子様をご使用の際には、保護者の監督のもと一緒にご使用ください。
- ・この説明書を大切に保管してください。

クリーニングとメンテナンス

- ・簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから水気の残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
- ・定期的に脚のねじ込み部にゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。

MA - ベッド 取り扱い上のご注意

- ・ベッドに寝転んだ状態で背もたれの角度を調節することはお止めください。指を挟みケガをする恐れがあり、大変危険です。
- ・寝転んだ状態で他の人に角度調節をさせないでください。指を挟みケガをする恐れがあり、大変危険です。
- ・ベッドご使用中にお子様を近くで遊ばせないでください。転倒や指挟みの原因となります。



指挟み注意

リクライニング操作時は十分お気を付けてください。